バランサー取扱説明書

❶

バランサー本体とケーブルを用意してください。

❷

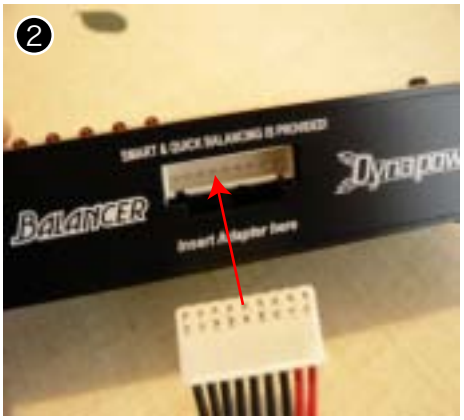

写真の位置にコネクターを差してください。

❸

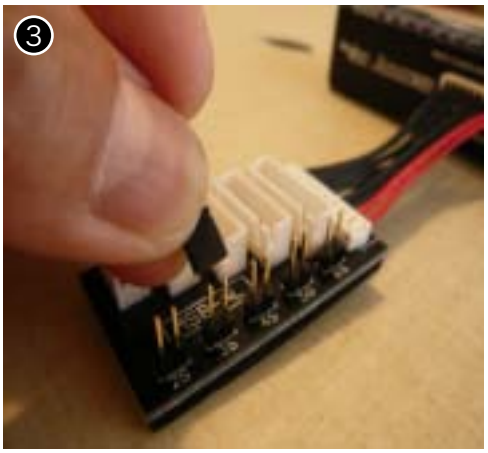

上図のようにピンから接点カバーをはずして
各セル数に合わせて取り付けてください。

例：3セル（9．9V）の場合

バランサー取扱説明書

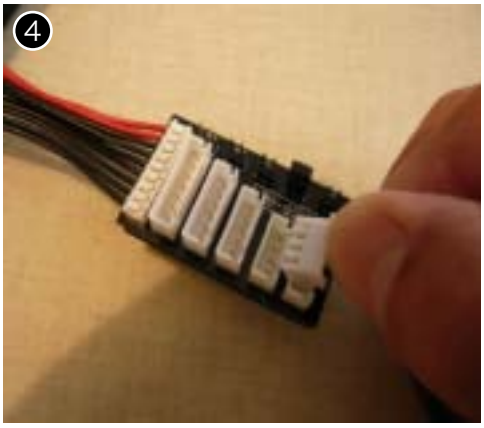

バランスコネクターを
写真の位置に差して下さい。(写真は9.9Vです)

重要

6. 6Vは2セルのランプ

9. 9Vは3セルのランプ

図示の位置のランプが点灯してバランスが始まります。バランス中は激しくランプが点灯と消灯を繰り返しますがバランスが終わると各セル表示のランプがゆっくりと点滅します。その状態がバランス完了の合図です。
速やかにバッテリーをバランスコネクターからはずしてください。

注意

コネクターをはずす場合は図示の部分を指で摘んではずして下さい。
無理に引っ張ると破損します。

バランス充電の方法

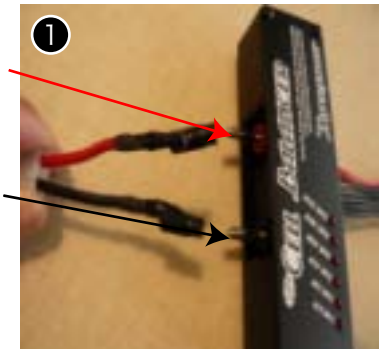

写真シャシン位置に
充電をつけて下さい。
プラス、マイナスを
絶対間違わないようにして下さい。

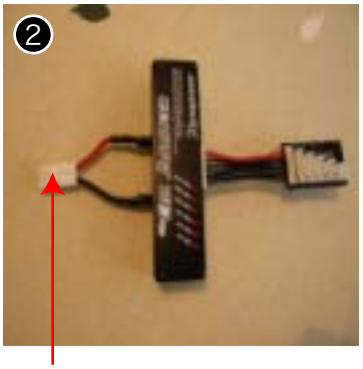

充電コネクター

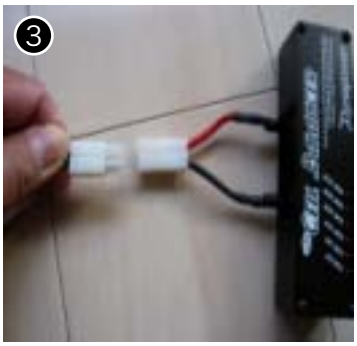

充電コネクターに充電器をつけて下さい。

写真のようにランプが点きます。(9.9V) 3セルの場合

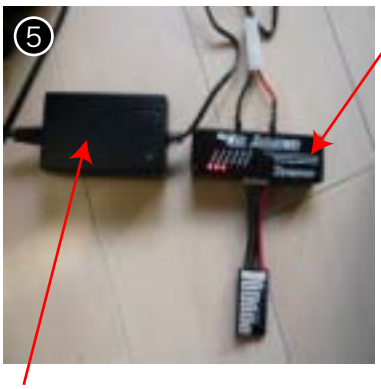

充電器:6.6V用と9.9V用を間違わないように!
充電スタンバイ状態

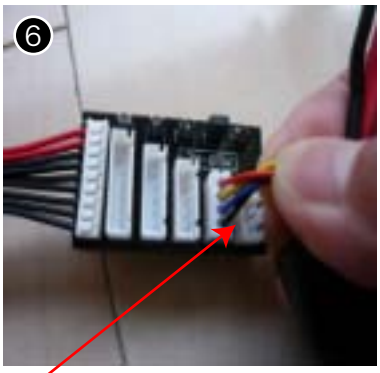

バランスコネクターにバランスコードをつけて下さい

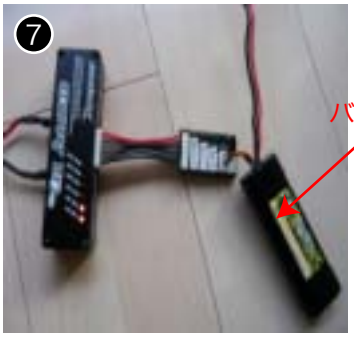

セルランプが点灯してバランスが開始されます。
注意:セルバランスが狂っていない場合は
充電電圧セルのランプがゆっくり点滅します。

充電器のランプが赤色になって充電が開始されます。
(ランプが緑色になれば充電完了)
注意:充電が完了しましたら速やかに
充電器からバッテリーをはずして下さい。